


## 第一步：

下载软件

<http://www.microshine.net/content/?147.html>

## 第二步搜卡

设置电脑 IP 为自动获取，搜索后出现一下界面点击

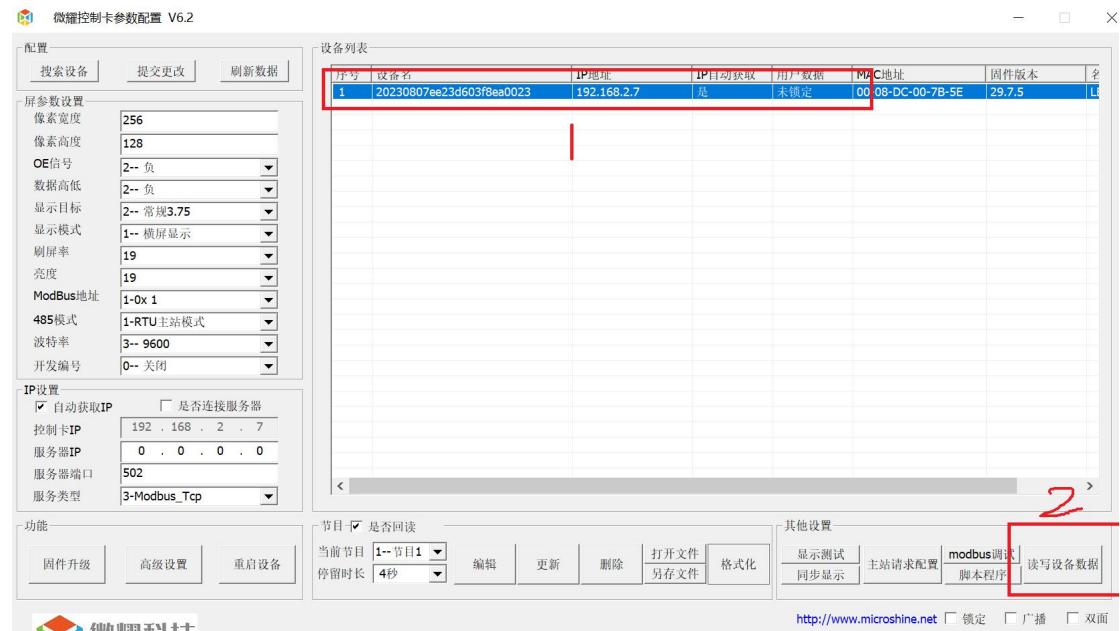

## 第二步：

更新字幕文件

1. 双击列表中设备，
2. 点击读写设备数据



选择文本 id, id 为开关量对应标号。点击下载数据选择记事本文件，记事本内容为字幕内容。依次按上述分别选择需要的字幕内容。