




1. 设置 485 模式为从站模式，波特率根据主站情况设定，缺省是 8, N, 1

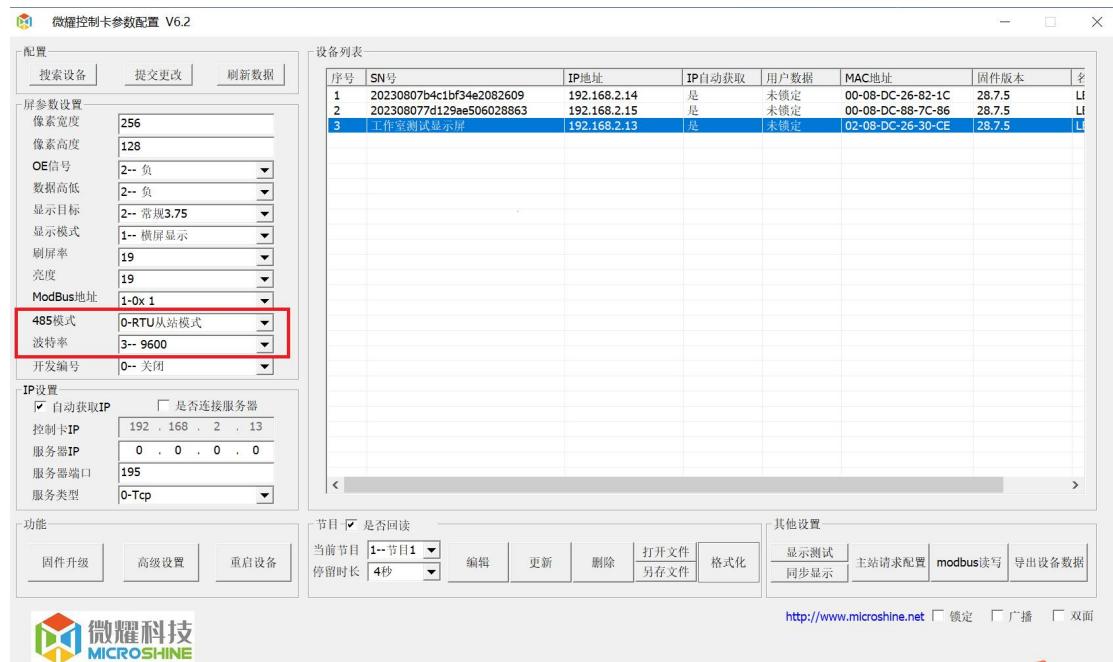

2. 点下图，编辑按钮

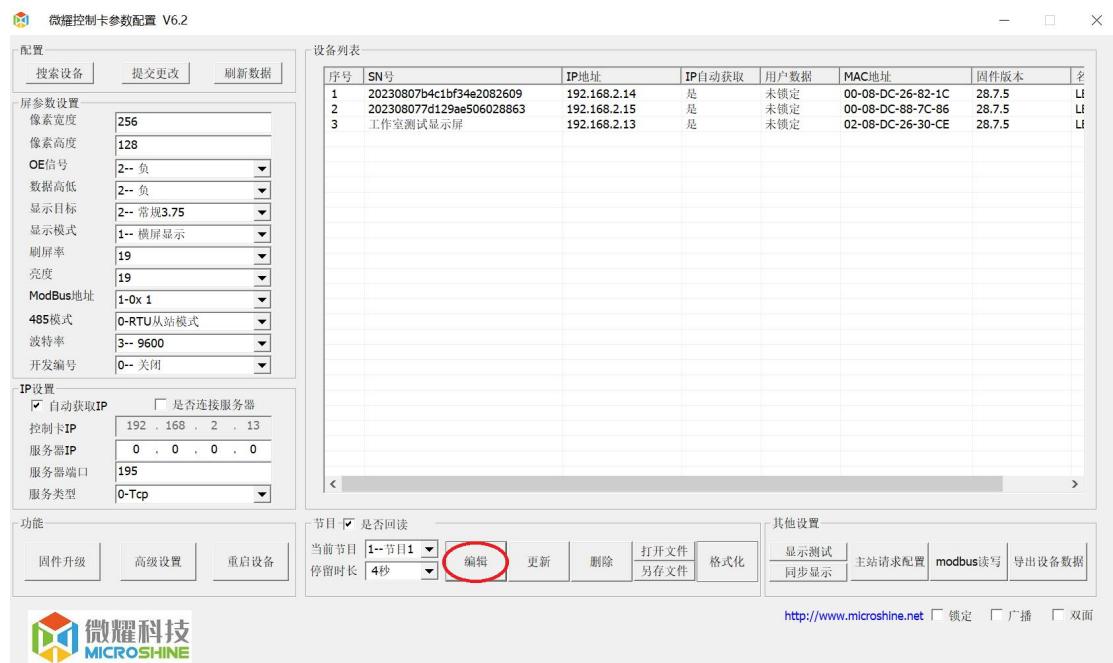

3. 拖拽 modbus 变量 到显示区，点击地址设置 modbus 寄存器地址

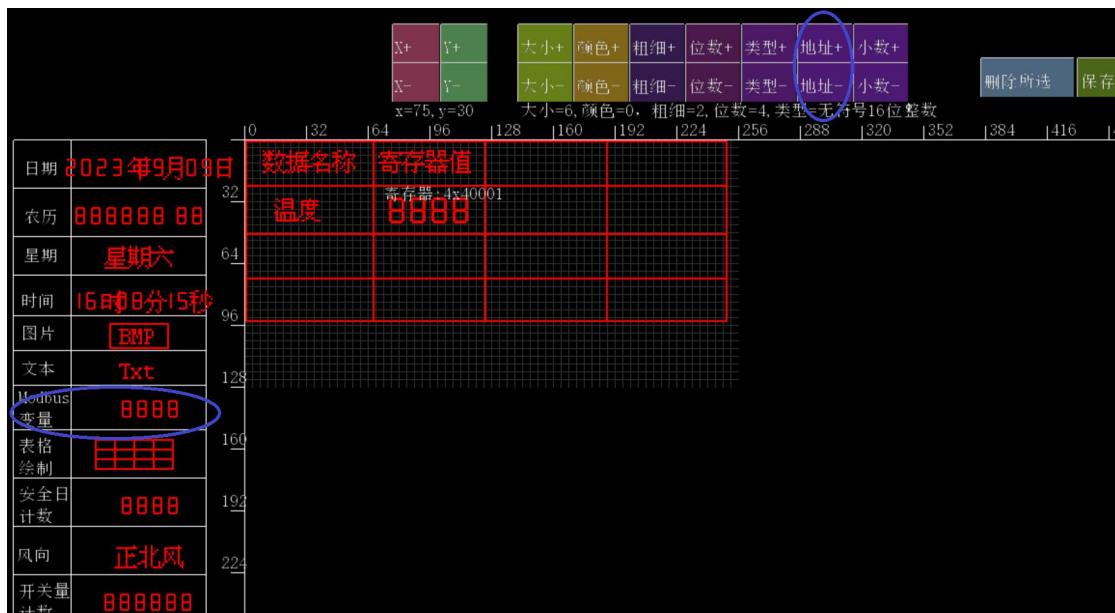

4. 点击保存数据发布节目

