




1. 设置 服务类型为 modbustcp, 设置服务端口 502, (modbustcp 协议缺省)

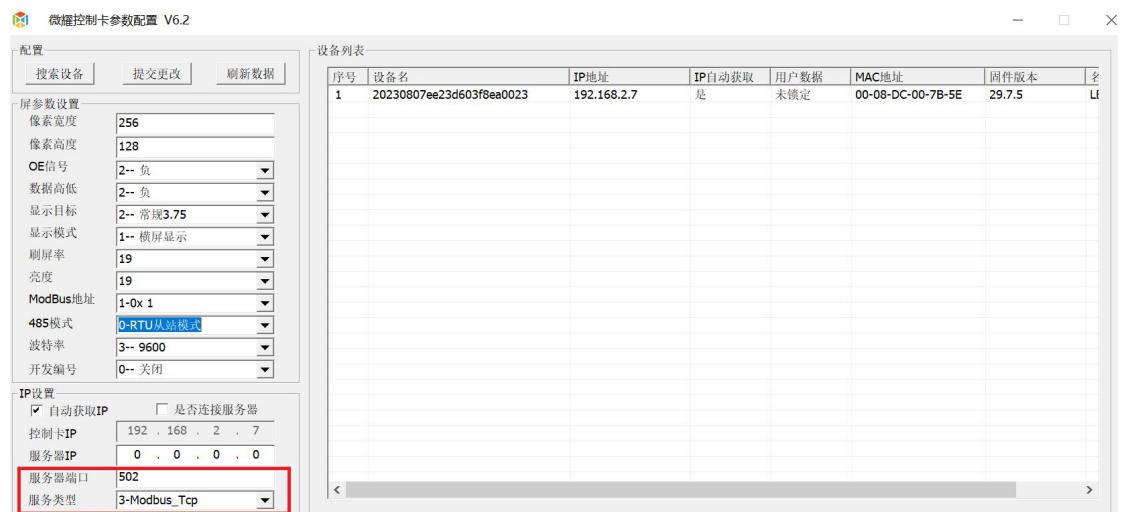

2. 点下图, 编辑按钮

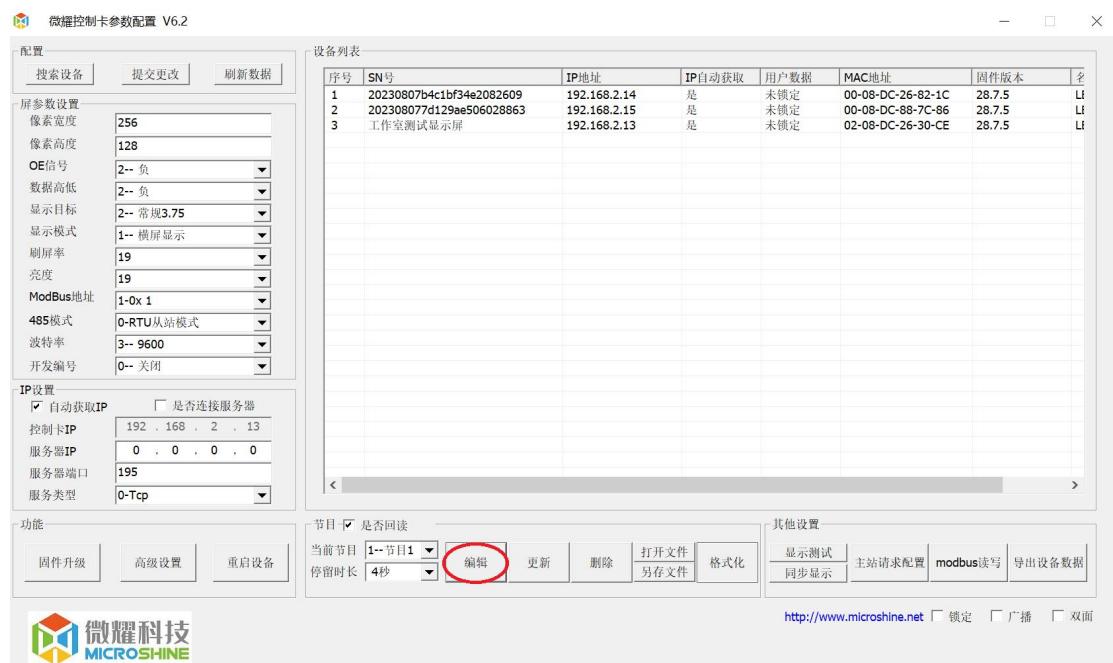

3. 拖拽 modbus 变量 到显示区, 点击地址设置 modbus 寄存器地址

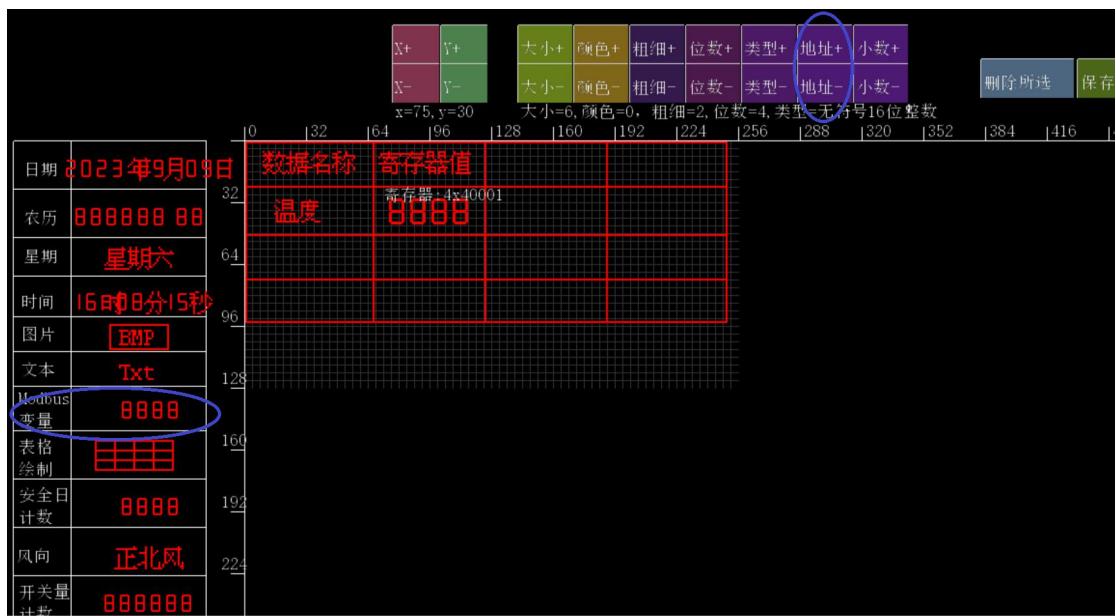

4. 点击保存数据发布节目

