



1. 设置 服务类型环保 212 协议 模式，端口号设置为 1007，设置后点提交更改，重启设备

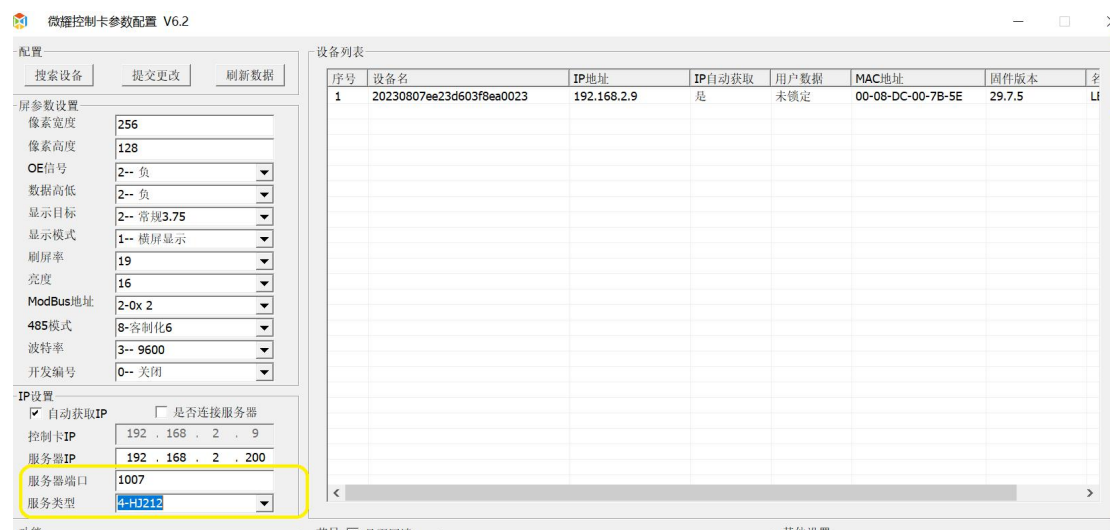

2. 点下图，编辑按钮

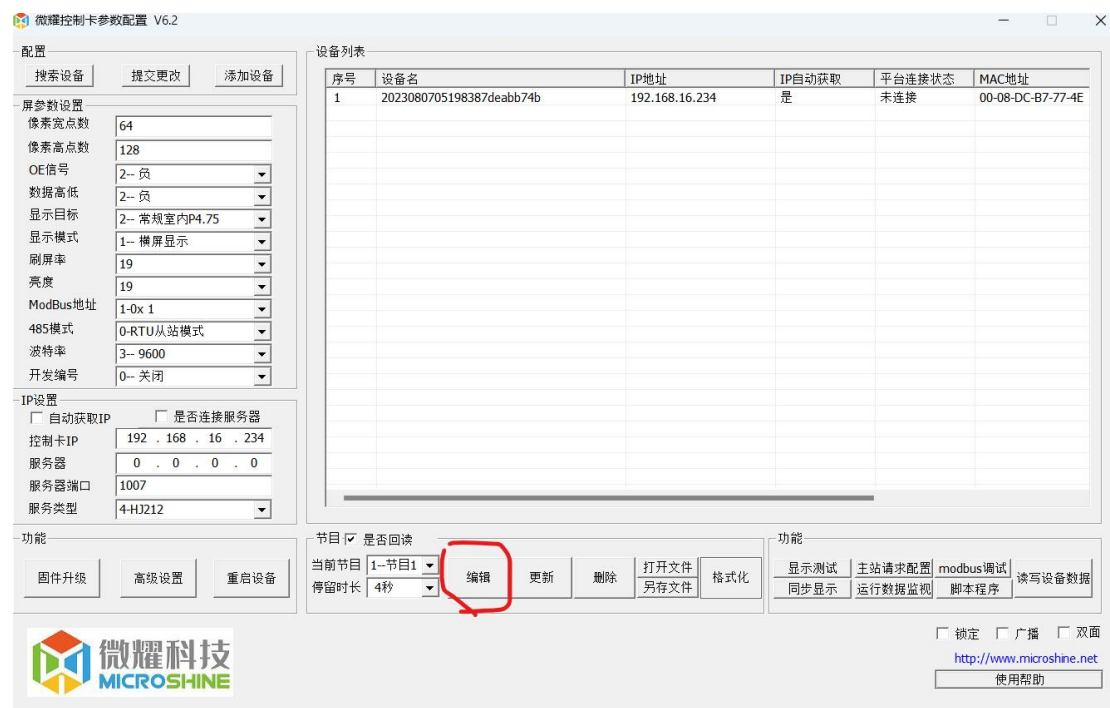

3. 下载环保协议手册

http://www.microshine.net/list/?114_1.html

WY-EX00规格书	WY-EX00控制卡产品的规格书	758 KB	6 次	下载 查看
通过二次开发来发布节目的编程方法	通过二次开发来发布节目的编程方法的说明	4.32 KB	192 次	下载 查看
污染源在线监控数据传输标准-2017	污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准， 中华人民共和国环境保护行业标准“HJ 212-2017”	1.64 MB	176 次	下载 查看
污染源在线监控数据传输标准-2005	污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准， 中华人民共和国环境保护行业标准“HJ/T212-2005”	173 KB	164 次	下载 查看
微耀LED控制卡命令系统手册	微耀LED控制卡命令系统手册	891 KB	189 次	下载 查看
FO40控制卡规格书	FO40控制卡产品的规格书	899 KB	185 次	下载 查看

4. 根据 实际 数采仪选择的 HJ212 环保协议 2017 或者 2005，建议选择 2017 手册，打开手册后找到对应污染物的编号。

常用监测因子和设备信息编码表（可扩充）

注：下表中数据类型参考“6.3.3.2.2 数据类型”定义

表 B.1 水监测因子编码表（引用 HJ 525-2009）

编码	中文名称	原编码	缺省计量单位 (浓度)	缺省计量单位 (排放量)	缺省数据类型 (浓度)
w00000	污水	B01	升/秒	立方米	N5.2
w01001	pH 值	001	无量纲		N2.2
w01002	色度	002	[色]度		N3.2
w01006	溶解性总固体	--	毫克/升	千克	N4
w01009	溶解氧	--	毫克/升		N3.1
w01010	水温	--	摄氏度		N3.1
w01012	悬浮物	003	毫克/升	千克	N4
w01014	电导率	--	微西[门子]/厘米		N3.1
w01017	五日生化需氧量	010	毫克/升	千克	N5.1
w01018	化学需氧量	011	毫克/升	千克	N5.1
w01019	高锰酸盐指数	--	毫克/升	千克	N3.1
w01020	总有机碳	015	毫克/升	千克	N3.1
w02003	粪大肠菌群	550	个/升		N9
w02006	细菌总数	--	个/升		N9
w03001	总 α 放射性	570	贝可[勒尔]/升		N3.1
w03002	总 β 放射性	571	贝可[勒尔]/升		N3.1
w19001	表面活性剂	--	毫克/升	千克	N3.2
w19002	阴离子表面活性剂	570	毫克/升	千克	N3.2

比如 COD（中文化学需氧量）编号为 w01018


此编号将输入到以下节目编辑中，

如果取 实际值，LED 节目中编号为 w01018-Rtd


折算值

w01018-ZsRtd

5. 鼠标选中 Txt 拖动到显示区

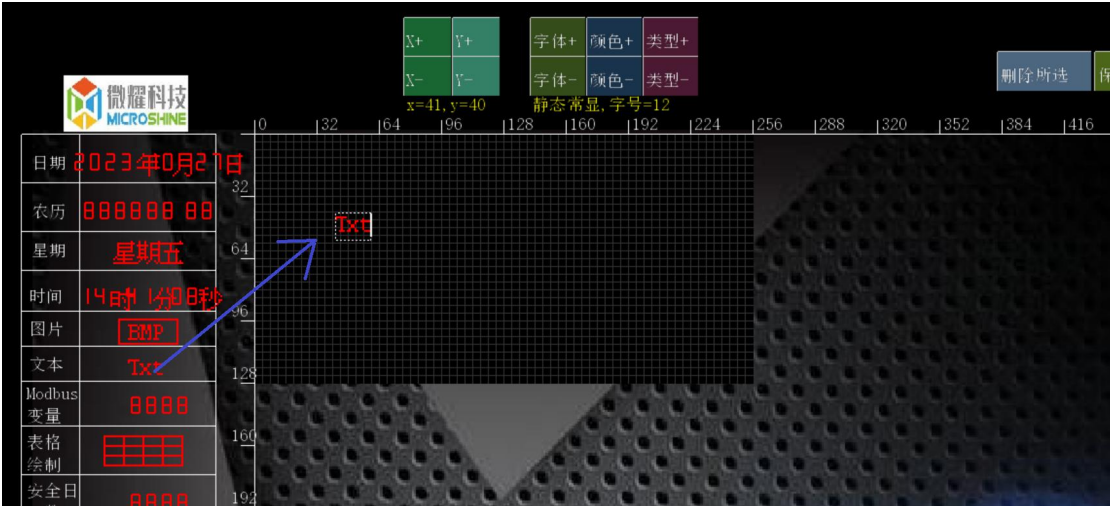


6. 改变数据类型为可控文本

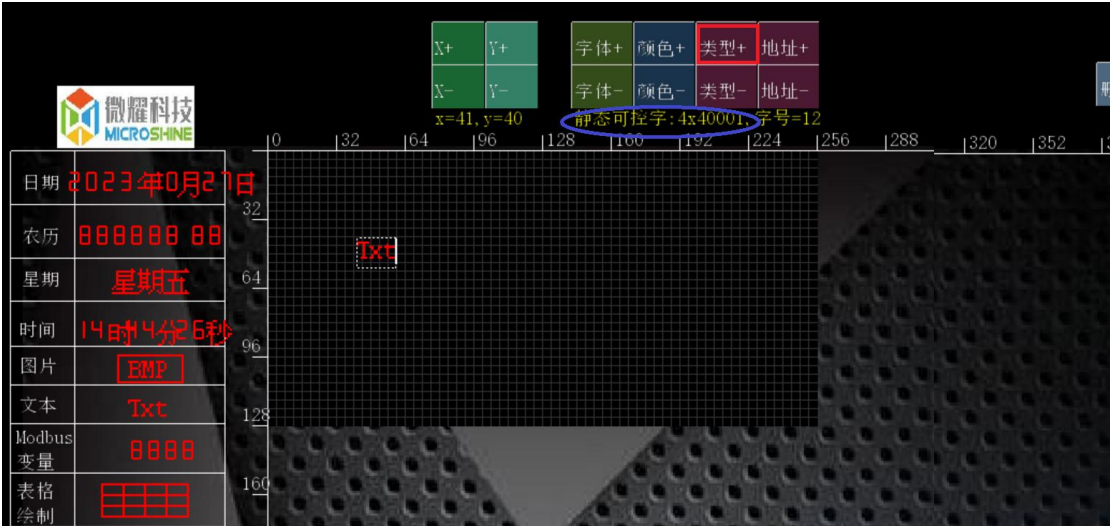

7. 填入以上 HJ212 协议参数，如 w01018-Rtd



8.点击保存数据发布节目

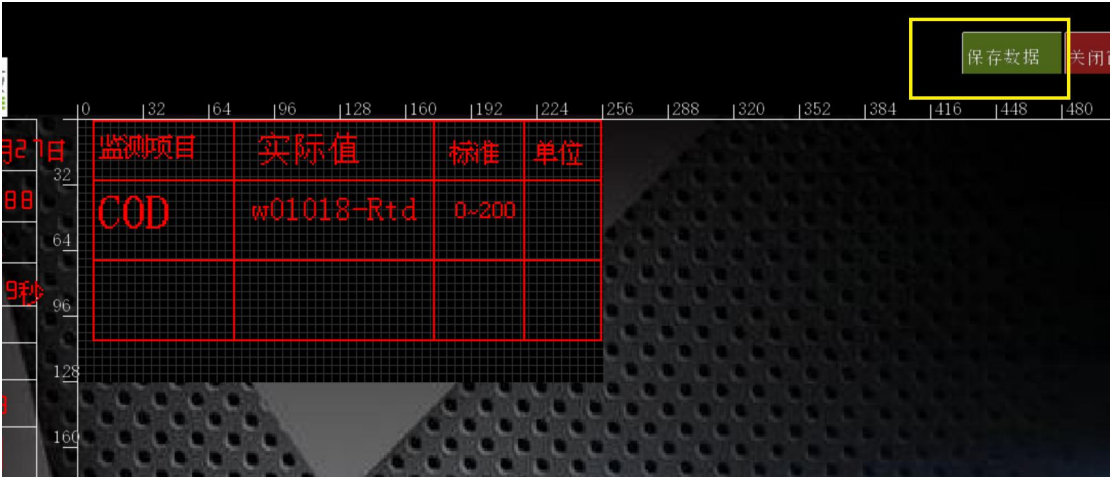

9.保证数采仪和 led 屏在一共局域网中，然后添加数采仪的平台连接，把 LED 的 IP 地址 和 1007 端口填入新添加的连接中